

Componentes Banco Calero

	Cant.	Esquema
Patas	2	
Tabla de asiento	1	
Tornillos cabeza plana 6 x 40 mm	16	
Tornillos Torx 6 x 140 mm	4	
Bit Torx 25	1	


Componentes Mesa Calero

	Cant.	Esquema
Patas	2	
Tabla de mesa	1	
Tornillos cabeza plana 6 x 40 mm	28	
Tornillos Torx 6 x 140 mm	4	
Bit Torx 25	1	


Herramientas necesarias

- cinta métrica
- broca para madera Ø= 4 mm
- taladro / destornillador eléctrico


Banco „Calero“

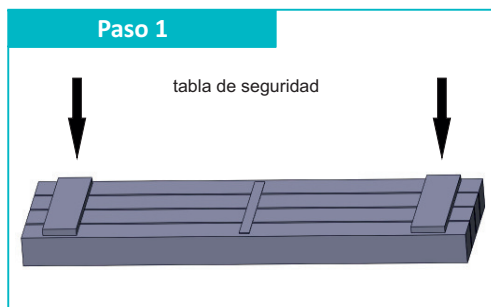


Fijar la tabla de asiento con la cara inferior hacia arriba sobre una superficie limpia y segura.

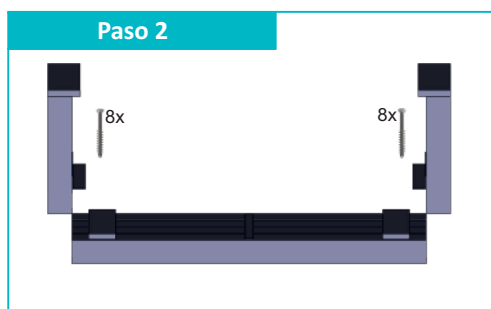

Alinear las patas sobre la tabla y atornillarlas mediante los 8 tornillos (6x40mm) por cada lado. Se aconseja pre-agujerear para evitar la rotura del tornillo (broca Ø4mm).

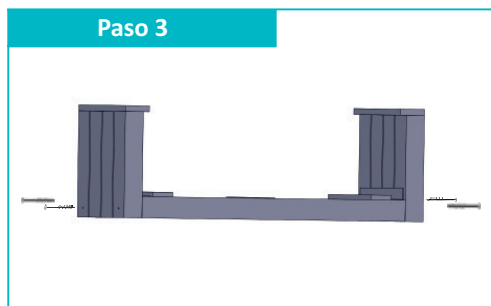


Atornille también las patas a la tabla lateralmente con 2 tornillos (6x140mm) por lado. Los agujeros se encuentran preagujereados.

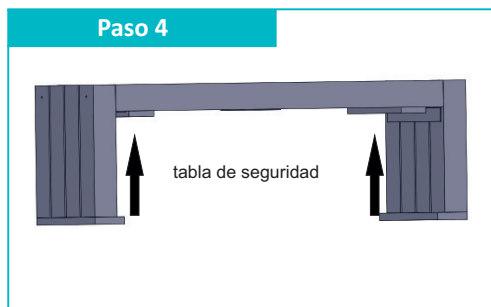


Colocar el banco en su posición normal y si lo desea retire cuidadosamente las 2 tablas de seguridad. Tenga en cuenta de colocar el banco sobre una superficie estable y segura.


Mesa „Calero“

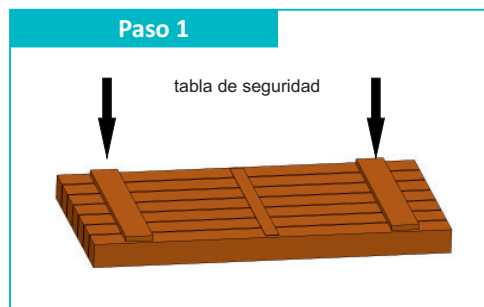


Fijar la tabla de mesa con la cara inferior hacia arriba sobre una superficie limpia y segura.

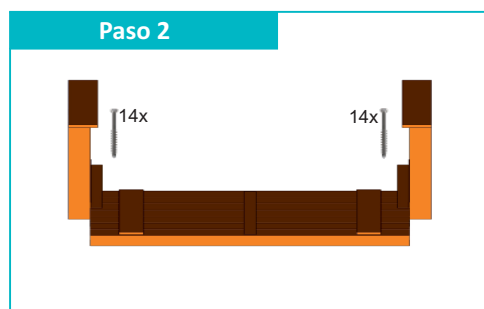

Alinear las patas sobre la tabla y atornillarlas mediante los 14 tornillos (6x40mm) por cada lado. Se aconseja pre-agujerear para evitar la rotura del tornillo (broca Ø4mm).

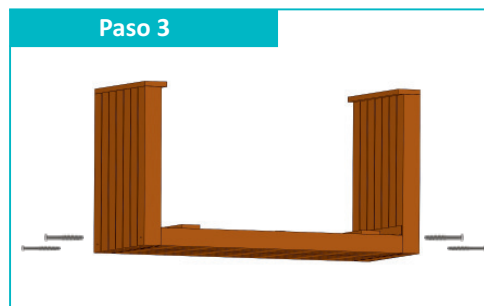

Atornille también las patas a la tabla lateralmente con 2 tornillos (6x140mm) por lado. Los agujeros se encuentran preagujereados.

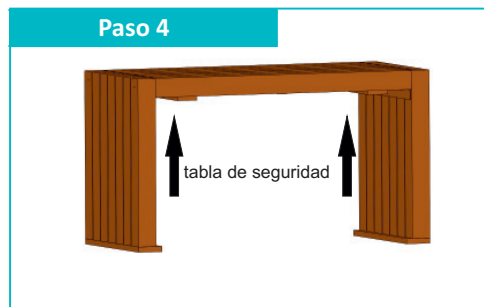

Colocar la mesa en su posición normal y si lo desea retire cuidadosamente las 2 tablas de seguridad. Tenga en cuenta de colocar la mesa sobre una superficie estable y segura.