

NEXUS™ 200

Guía de Uso

INSTRUCCIONES PARA FIJACIÓN SOBRE HORMIGÓN


NOTA IMPORTANTE: PARA ASEGURAR UNA SÓLIDA INSTALACIÓN, LA UNIDAD DEBE SER FIJADA SOBRE HORMIGÓN O CEMENTO Y CON ARANDELAS DE 50MM DE DIÁMETRO. NO RECOMENDAMOS SU FIJACIÓN SOBRE SUPERFICIE DE BALDOSAS.

DISTANCIA DESDE EL BORDE DE LA SUPERFICIE AL CENTRO DE LOS TORNILLOS NO DEBE SER INFERIOR A 110 MM

Fijación definitiva sobre una superficie apropiada (20-30N/mm²) utilizando los 4 tornillos M10 x 120 mm suministrados con el contenedor.

- 1) Coloque el contenedor en la posición correcta manteniendo un mínimo de 110 mm del borde de la superficie, teniendo en cuenta la dirección de apertura de la puerta.
- 2) Desde el interior de la unidad, marque los agujeros en el suelo. Retire el contenedor.
- 3) Utilizando una broca de 12 mm, realice agujeros de un mínimo de 130 mm de profundidad. Limpie los agujeros y sitúe el contenedor alineando los agujeros.
- 4) Ensamble los tornillos (diagrama adjunto), sustituyendo las arandelas de 20 mm por las de 50 mm. Inserte los tornillos a través del fondo del contenedor en los agujeros realizados en el suelo.
- 5) Apriete los tornillos. Máxima fuerza recomendada 27 Nm.
- 6) En caso de requerir el desmontaje de la unidad, retire los tornillos para liberar el contenedor.

NOTA: Para otras opciones de fijación, por favor solicite nuestra ayuda.

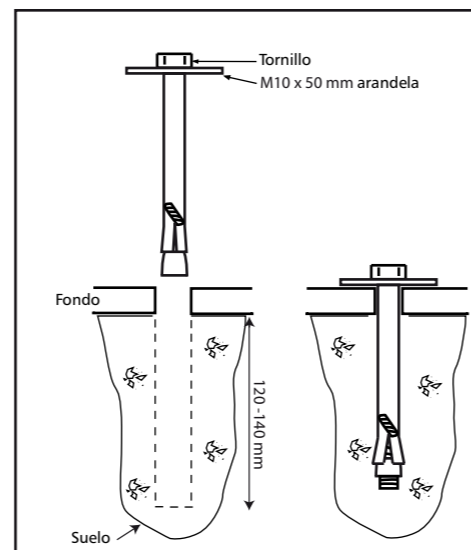

Limpieza de la unidad

Recomendamos lavado a presión con agua y jabón o alternativamente lavado a mano con una solución de un 10% de detergente y agua caliente usando un cepillo seguido de un enjuagado con agua limpia.

Grafiti

Las pintadas sobre Durapol pueden ser eliminadas con un producto anti-grafiti como los existentes en el mercado. Siga las instrucciones del fabricante, especialmente en lo concerniente a seguridad. Asegúrese que se limpian los restos de limpiador una vez utilizado.

CUIDADO: Limpiadores de grafiti pueden afectar a la tinta de los vinilos de la personalización si la hubiera. Cubra dicha superficie para protegerlas. Solicite de nuestro Servicio Técnico un limpiador de grafiti recomendado.

Mantenimiento


Sugerimos se siga un programa de mantenimiento basado en una inspección periódica. Recomendamos la reposición de componentes si es preciso.



Representaciones Martín Mena, S.L.

www.martinmena.es · info@martinmena.es · +34 676 815 731

Av. Primero de Mayo, 53 - 17. 46017 Valencia - España

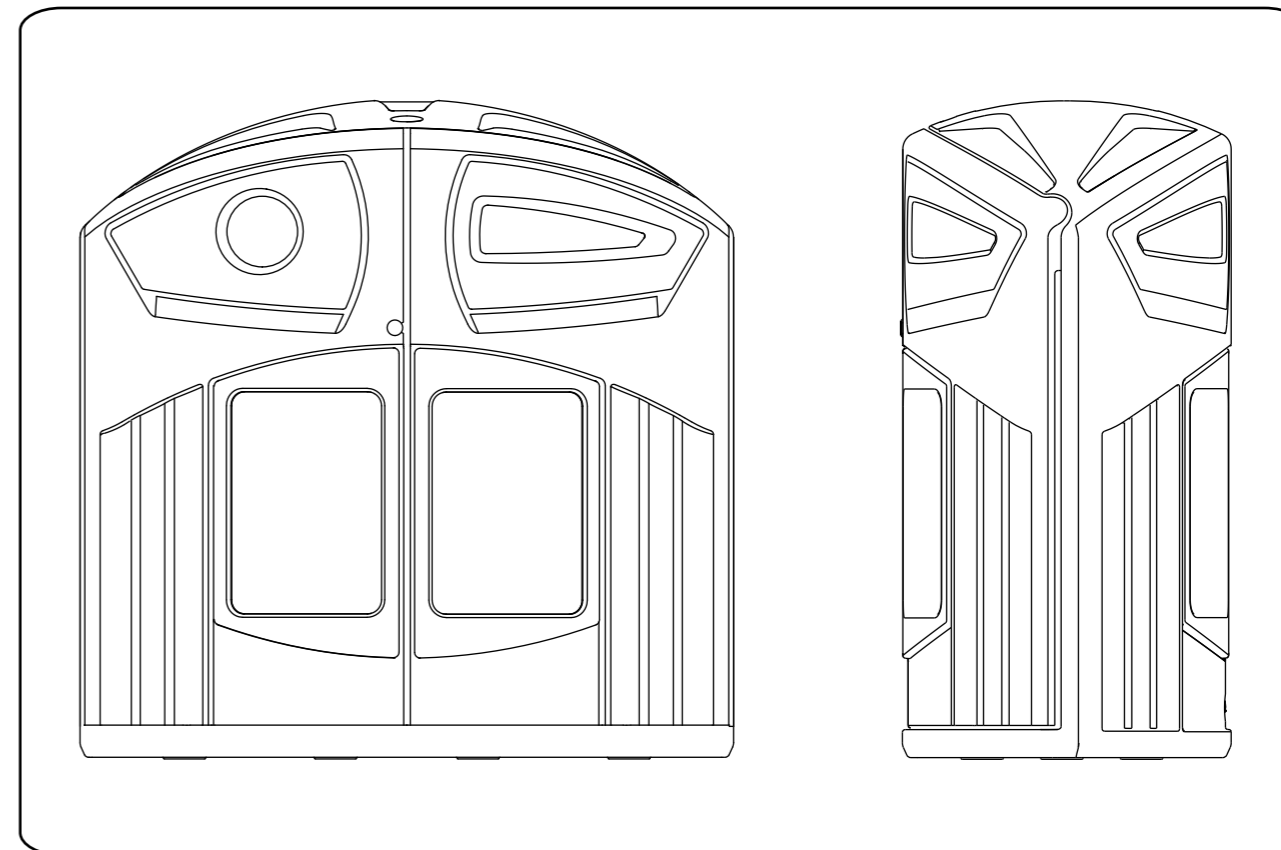

NEXUS™ 200

Guía de Uso



NOTA IMPORTANTE:

EL CONTENEDOR DEBE ESTAR NIVELADO PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA. SI FIJA EL CONTENEDOR AL SUELO Y NO UTILIZA UN KIT DE FIJACIÓN SUMINISTRADO POR GLASDON, DEBE UTILIZARSE ARANDELAS DE 50MM DE DIÁMETRO.




NOTA: ASEGÚRESE QUE TODO EL PERSONAL IMPLICADO EN LA MANIPULACIÓN DE ESTE EQUIPO LEA LA PRESENTE GUÍA.


NEXUS™ 200

Guía de Uso


Apertura de la papelera

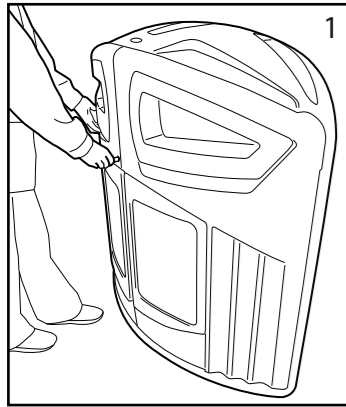


1 Introduzca la llave en la cerradura y posicione la mano izquierda bajo la apertura de la papelera (Figura superior).

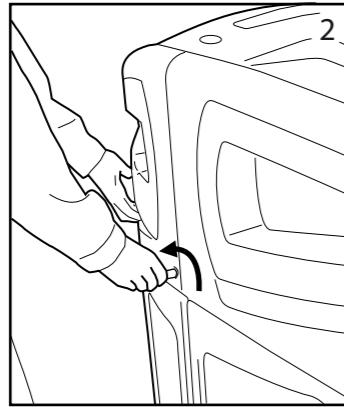

2 Gire la llave en sentido contrario a las agujas del reloj.

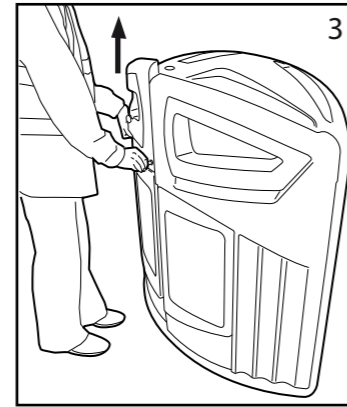


3 Tire de la puerta hacia arriba con la mano izquierda y abra la puerta.

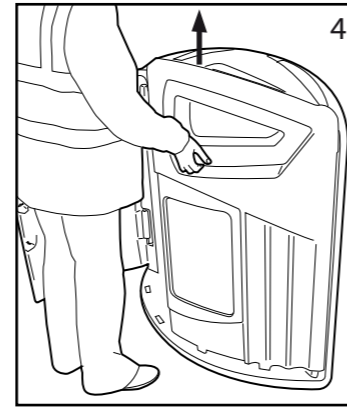


4 Tire de la otra puerta hacia arriba y ábrala.


Vaciado cubetas/Usosujeta-bolsa

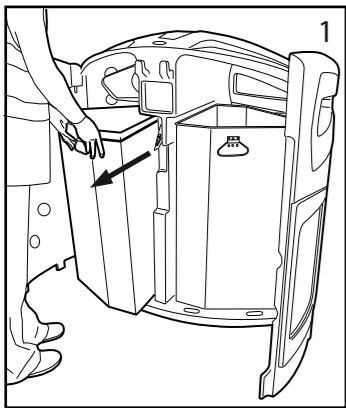


1 Retire la cubeta deslizándola hacia fuera.

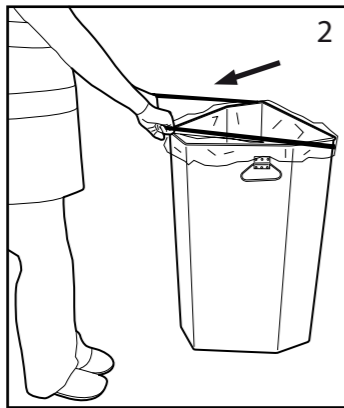

2 Coloque la bolsa y fíjela con la banda elástica.

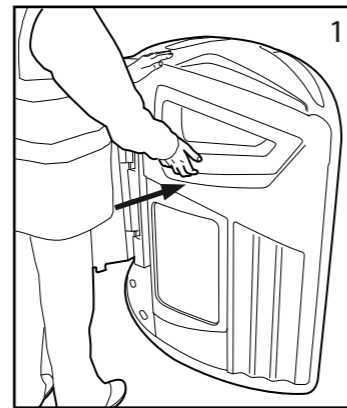


1 Para cerrar la papelera, cierre primero la puerta derecha.

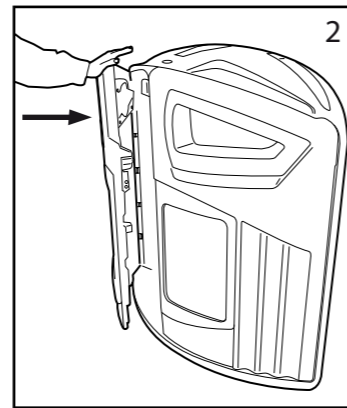


2 Luego cierre la puerta izquierda.


Colocación póster (tamaño A3, área visible de 350 mm x 267 mm)

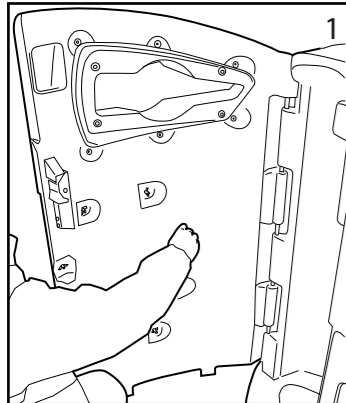


1 Abra las puertas y afloje las ocho palometas interiores.

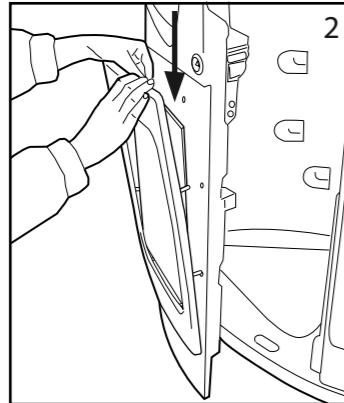

2 Desde el exterior de la puerta, retire el marco y coloque la lámina detrás del protector transparente.

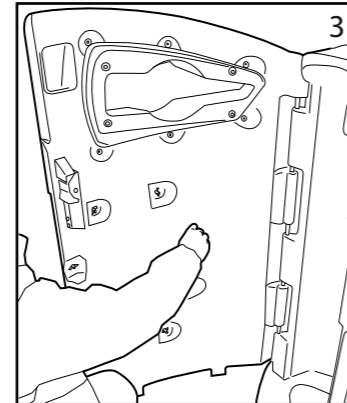

3 Coloque de nuevo el marco y apriete las ocho palometas. Importante: No fuerce la rosca.

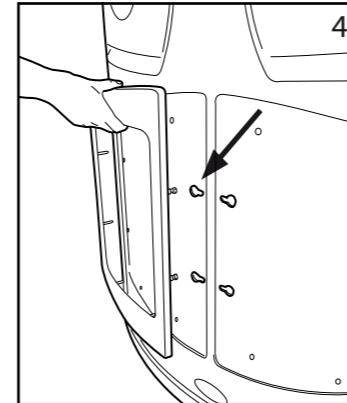


4 Cuando fije el marco de la parte posterior, primero asegure las fijaciones interiores ayudándose con las arandelas. Después proceda apretando las palometas.


NEXUS™ 200

Guía de Uso

Vaciado del cenicero

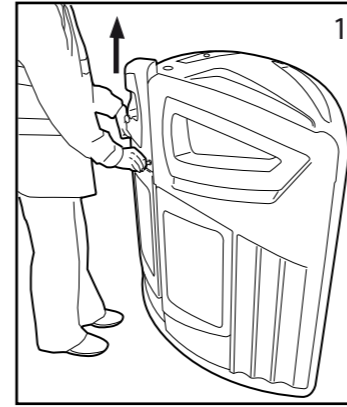


1 Abra la papelera según instrucciones anteriores ("Apertura de la papelera", página 2).

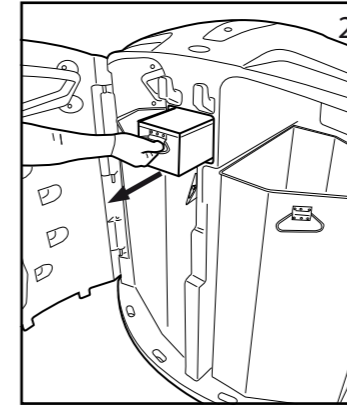

2 Tire del asa de la cubeta metálica del cenicero. Ayúdese de la otra mano sujetando la base de la cubeta.




3 Vacíe el contenido.

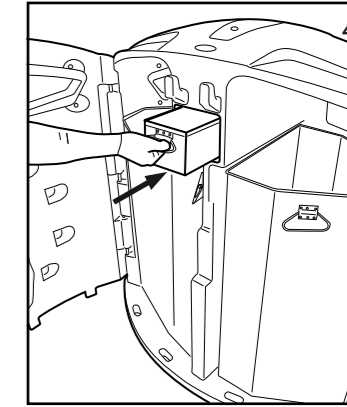


4 Inserte la cubeta, el asa debe quedar hacia fuera.


Colocación panel de bloqueo.

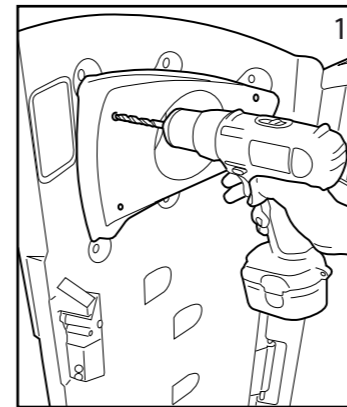


1 En el interior de la apertura, taladre 4 agujeros de 3 mm. Encontrará la posición marcada por pequeñas protuberancias.

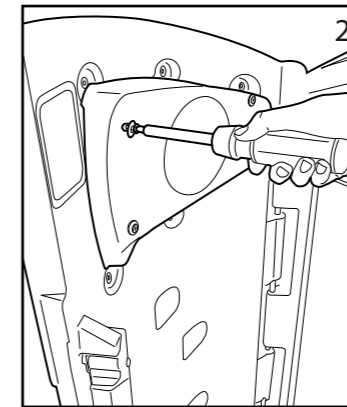

2 Coloque las arandelas y apriete los tornillos que acompañan el panel. No fuerce la rosca.

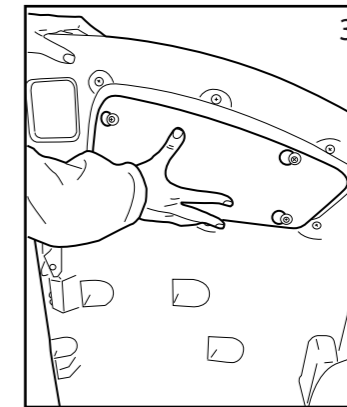


3 Sitúe el panel sobre las arandelas y ajústelo en la posición correcta.

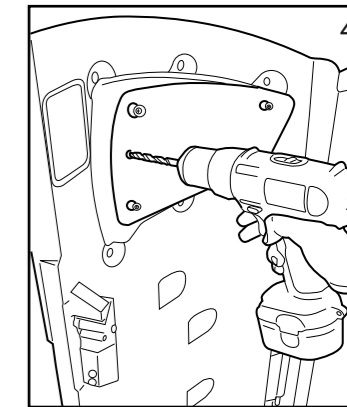


4 Realice los agujeros restantes con una broca de 3 mm.


Colocación bandejas interiores.

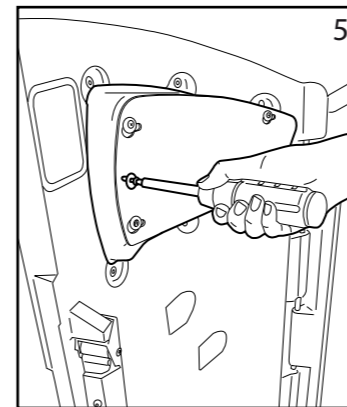


5 Fije el panel utilizando la arandela y tornillo restante.

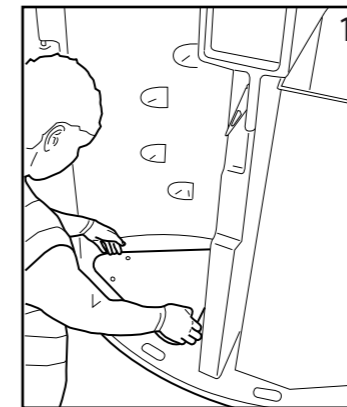

1 Abra la papelera y coloque la bandeja en el hueco interior.

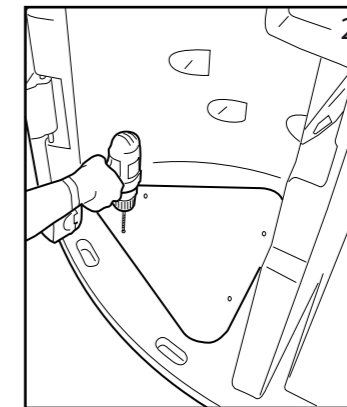

2 Realice los agujeros de 3 mm perforando la bandeja y la base de la papelera.

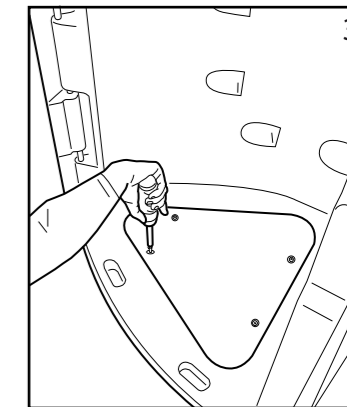

3 Fije la bandeja utilizando las arandelas y los tornillos que se acompañan.